


ขั้นตอนการ เล่น Storm X3

1. เปิดวิทยุให้ Stick Throttle อยู่ล่างสุด แล้วเสียบแบตเตอรี่เข้า Storm-X3 ไฟ LED ที่ STORM -X3 จะเริ่มกระพริบให้รอประมาณ 3 วินาทีหรือดูไฟ LED แสดงสถานะพร้อมทำงาน แล้วดัน Stick Rudder ไปทาง ขวา/ล่างสุด ค้างเอาไว้ ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งไฟ LED กระพริบเป็นน้ำเงินค้าง แค่นี้ X3 ก็พร้อมบินแล้ว




2. ถ้าไม่ยกคันเร่งภายใน 5 วินาที X3 จะกลับเข้าสู่โหมด Lock อีกครั้ง หรือเราโยก Rudder ไปทางซ้ายสุดก็จะเข้าโหมด Lock ให้ทันที
3. ต่อมาเรามาดูสวิทช์โยกต่างๆ ทำหน้าที่อะไรกันบ้าง

3.1 GPS mode คือโหมดการบินล็อคตำแหน่งด้วย GPS และโหมดนี้จะทำงานพร้อมกับโหมด ALT-Hold ด้วย (โหมด GPS จะทำงานเมื่อ X3 สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้มากกว่า 6 ดวงขึ้นไป) ให้โยกสวิทช์ SW-1 อยู่ที่ (0) และ SW-2 อยู่ที่ (0)


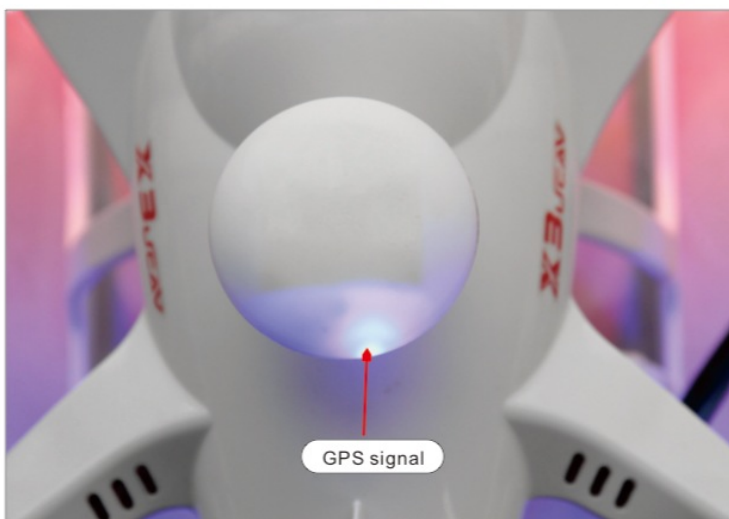


ไฟ LED สีน้ำเงินจะสว่างค้างเมื่อ GPS พร้อมทำงาน


3.2 High Holding หรือ Altitude Hold คือโหมดบินแบบล็อคความสูงเพียงอย่างเดียว หรือบางคนเรียกว่า ATL-Hold หรือ Altitude Hole (ในโหมดนี้ GPS จะไม่ทำงาน) ให้โยกสวิตช์ SW-1 อยู่ที่ (0) และ SW-2 อยู่ที่ (1)

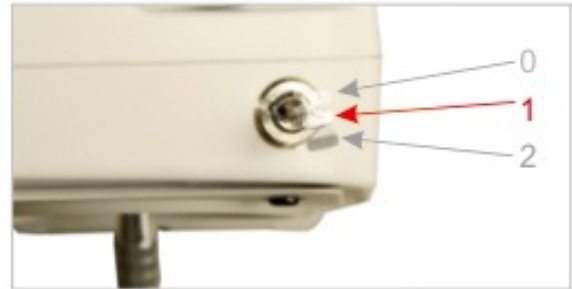

3.3 Stabilizer Mode เป็นโหมดที่บินแบบแมนนวล สวิตช์ต่างๆจะอยู่ในตำแหน่งดังนี้ SW-1 อยู่ที่ (0) และ SW-2 อยู่ที่ (2)

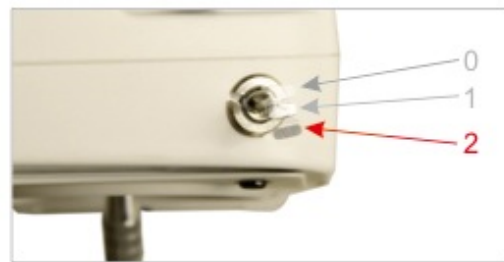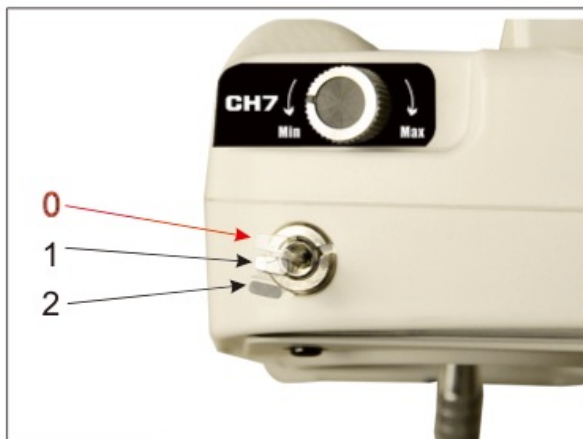

3.4 Direction Lock หรือ Home Lock ทำงานโดยโยกสวิตช์ SW-1 อยู่ที่ (1) และ SW-2 อยู่ที่ (0)

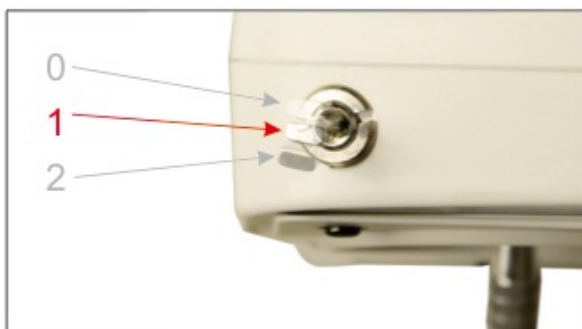


Storm X3 มีโหมด RETURN HOME โดยจะทำงานได้สองรูปแบบคือเมื่อหลุดคลื่นวิทยุ X3 จะบินกลับสู่จุดเริ่มบินทันที หรือด้วยการโยกสวิตช์สั่งงาน โดยโยกสวิตช์ SW-1 อยู่ที่ (2) และ SW-2 อยู่ที่ (0) X3 จะบินกลับมาที่จุดเริ่มต้นขึ้นบินทันที *(ในโหมดนี้จะทำงานเมื่อเราบินในโหมด GPS เท่านั้น)*




1. Unlock the controller system, then waiting for the GPS to record the Home point.



2. You can set up the Return home function after Flight the aircraft to the desired position or lost the control .

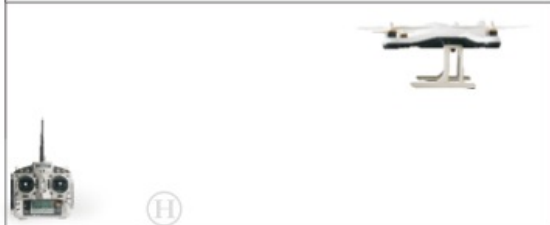

3. The aircraft start to return home.

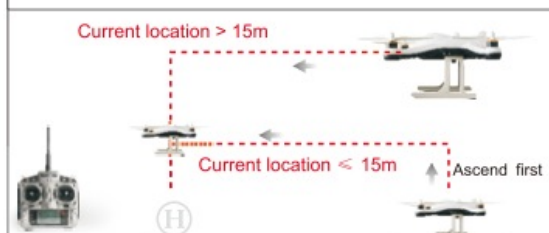

4. Return home successfully.



***** เทคนิคเพิ่มเติม เพื่อให้ Sensor พร้อมทำงานในโหมด GPS และ Attitude Hold ควรทำ Lock/Unlock 2 ครั้งเพื่อให้ Sensor รีเซ็ตตัวเอง**

การบิน X3 เบื้องต้น

- ในโหมดการบินแบบแมนนวล คันเร่งจะเริ่มจากล่างสุดเมื่อค่อยๆเร่ง Joy-Stick ขึ้นมารอบจะค่อยๆเร่งจน X3 เริ่มลอยตัวขึ้นบิน และถ้าต้องการให้ X3 หมุนไปทางซ้าย/ขวา ให้โยก Joy-Stick Rudder ไปทางซ้ายหรือขวา และถ้าต้องการให้บินไปข้างหน้า/หลัง ให้โยก Joy-Stick Elevator ไปข้างหน้า/หลัง และเมื่อต้องการให้บินไปทางซ้าย/ขวา ให้โยก Joy-Stick Aileron ไปทางซ้าย/ขวา

MODE 2


Front/back/left/right control. Command stick controls the angle of the Aircraft. Stick neutral position is for 0°, its endpoint is 45°.



Throttle stick is for aircraft up & down control.
Elevator stick is for aircraft front & back control.



Aileron stick is for aircraft left/right control.
Rudder stick is for aircraft angular velocity

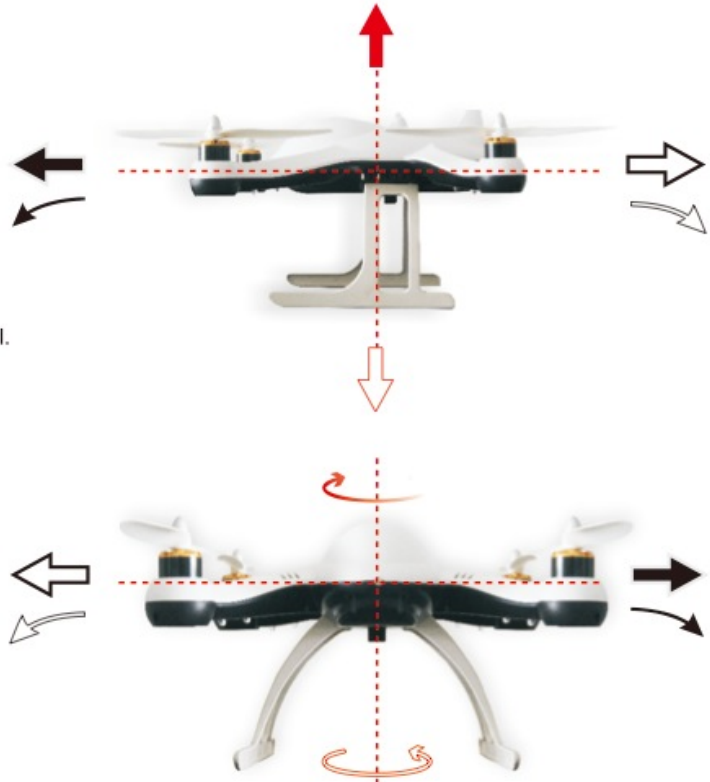

- ในโหมดการบินแบบ GPS และ Attitude Hold **คันเร่งจะเริ่มจากตรงกลาง** เมื่อค่อยๆเร่ง Joy-Stick ขึ้นมาจนเลยจุดกึ่งกลางของคันเร่ง X3 จะเริ่มลอยตัวขึ้นบินถ้าต้องการให้บินสูงขึ้นก็ดัน Joy-stick ให้สูงกว่าตรงกลาง แต่ถ้าต้องการให้บินต่ำลงก็ให้ลดคันเร่งต่ำกว่าจุดกึ่งกลาง และถ้าต้องการให้ X3 บินลอยอยู่กับที่ ก็ให้ค้างคันเร่งไว้ที่ตรงกลางของ Joy-Stick และถ้าต้องการให้ X3 หมุนไปทางซ้าย/ขวา ให้โยก Joy-Stick Rudder ไปทางซ้ายหรือขวา และถ้าต้องการให้บินไปข้างหน้า/หลัง ให้โยก Joy-Stick Elevator ไปข้างหน้า/หลัง และเมื่อต้องการให้บินไปทางซ้าย/ขวา ให้โยก Joy-Stick Aileron ไปทางซ้าย/ขวา

THE END